



MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

PRIMUS FLAT

RECHTECKIG

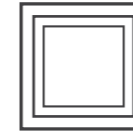

10 x 6 ft | 11 x 8 ft | 12,5 x 8 ft | 14 x 10 ft

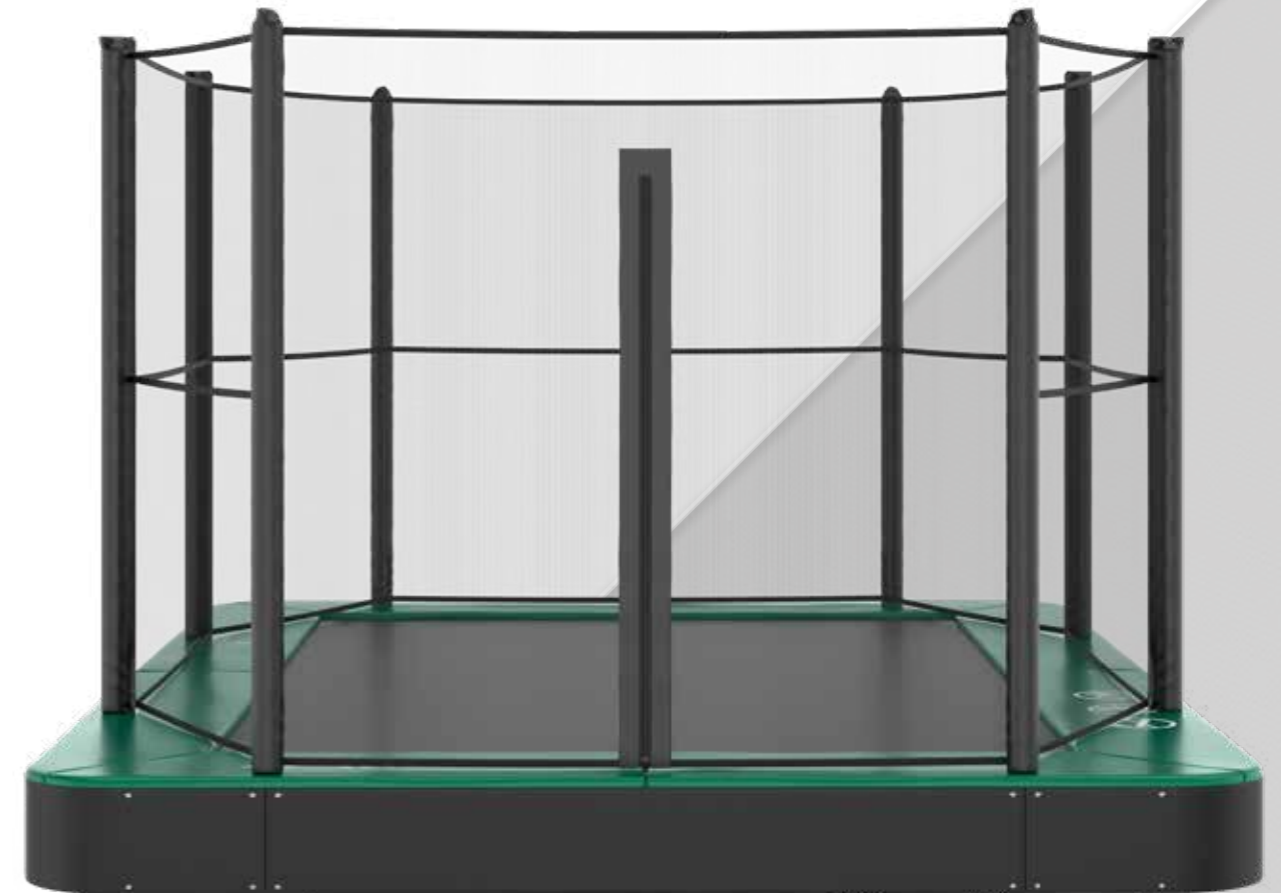

Črmošnjice 5b
8000 Novo mesto
Slowenien

E: info@akrobat.com
T: +386 730 800 60

www.akrobat.com



DE / 04-2022



100 % made
in Europe



2,5 Millionen
Sprünge garantiert



62,7 % sanftere
Sprungdämpfung



1. WARNUNG!

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Trampolin aufbauen und verwenden. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Der Eigentümer des Trampolins ist dafür verantwortlich, dass alle Benutzer des Produkts vollständig über die ordnungsgemäße Verwendung dieses Trampolins und alle Sicherheitsvorkehrungen informiert sind.

Danke, dass Sie sich für ein Akrobat Trampolin entschieden haben!

Ihr Trampolin ist mehr als nur ein weiteres Outdoor-Spielzeug. Es wurde entwickelt, damit alle Familienmitglieder, egal welchen Alters, in den Genuss von Spiel, Spaß und sportlicher Betätigung kommen. Trampoline von Akrobat sind für die Ewigkeit gebaut.

Hergestellt aus hochwertigen europäischen Materialien und als Ergebnis, professioneller Handwerkskunst. Ihr Trampolin wird Sie über viele Jahre hinweg zuverlässig begleiten.

Sicherheit steht an erster Stelle! Damit Sie Ihr Trampolin optimal nutzen und lange daran Freude haben können, lesen Sie bitte diese Montageanleitung und die Sicherheitshinweise gründlich durch, um das Verletzungsrisiko zu verringern.
































Das maximale Benutzergewicht bestimmt sich nach der Größe des Trampolins:


















10 x 6 ft / 305 x 183 cm	100 kg / 220 lbs
11 x 8 ft / 335 x 244 cm	130 kg / 286 lbs
12,5 x 8 ft / 380 x 250 cm	130 kg / 286 lbs
14 x 10 ft / 427 x 305 cm	130 kg / 286 lbs




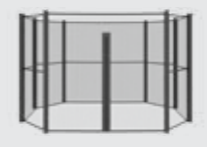
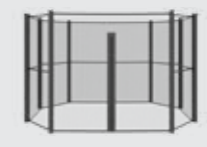

- Das Trampolin darf nur unter Aufsicht und Anleitung eines Erwachsenen benutzt werden.
- Das Trampolin muss von einem Erwachsenen aufgebaut und vor der ersten Benutzung sorgfältig überprüft werden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Sicherheitsnetz und die Netzpfeile ordnungsgemäß und sicher befestigt sind. Tauschen Sie abgenutzte, defekte oder fehlende Teile aus.
- Minderjährige müssen unabhängig von ihrem Trainingsniveau und ihrer Vertrautheit mit dem Trampolin von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Stellen Sie sicher, dass das Trampolin ohne eine entsprechende Aufsichtsperson nicht zugänglich ist.
- Prüfen Sie das Trampolin vor jeder Benutzung. Die regelmäßige Instandhaltung und Prüfung des Trampolins und der Trampolinteile sind notwendig, um Verletzungen zu vermeiden. Durch ordentliche Wartung und Pflege erhöhen Sie die Haltbarkeit Ihres Trampolins.
- Eine unsachgemäße Verwendung des Trampolins kann zu Verletzungen, Lähmungen oder sogar zum Tod führen.
- Dieses Trampolin ist nur für den Einsatz im Freien vorgesehen.
- Tragen Sie Kleidung, die frei von Zugbändern, Haken, Schlaufen oder anderen Teilen ist, die sich bei der Verwendung des Trampolins in der Netzumrandung verfangen könnten. Befestigen Sie nichts an der Netzumrandung, das kein vom Hersteller zugelassenes Zubehör oder Teil des Begrenzungs-systems ist.
- Sichern Sie das Trampolin/das Netz ordnungsgemäß, wenn es nicht benutzt wird.
- Schützen Sie es vor unbefugtem Gebrauch.
- Stellen Sie sicher, dass sich weder Kinder noch andere Personen unter dem Trampolin aufhalten.
- Schwangeren wird von der Verwendung des Trampolins abgeraten.
- Verwenden Sie das Trampolin nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder starken Medikamenten.
- Halten Sie das Produkt fern von Wärmequellen und Flammen.
- Schließen Sie vor dem Springen stets die Netzöffnung.
- Das Sprungtuch sollte sauber und trocken gehalten werden. Springen Sie niemals auf einem nassen Sprungtuch, um ein Ausrutschen und Stürzen zu vermeiden.
- Tragen Sie während der Benutzung des Trampolins kein Schuhwerk.
- Während des Springens dürfen keine Lebensmittel, Süßigkeiten oder Kaugummis verzehrt werden.
- Springen Sie in der Mitte des Sprungtuchs.
- Stoppen Sie Sprünge durch Beugen der Knie, sobald die Füße das Sprungtuch berühren. Üben Sie das Abstoppen, bevor Sie weitere Sprünge versuchen.
- Springen Sie nicht vom Trampolin herunter – steigen Sie stets auf und ab. Es ist gefährlich, beim Absteigen vom Trampolin auf den Boden zu springen bzw. beim Aufsteigen auf das Trampolin zu springen. Verwenden Sie das Trampolin nie als Sprungbrett auf andere Objekte. Springen Sie nicht von anderen Objekten, Gebäuden oder Oberflächen aus auf das Trampolin, in oder über die Netzumrandung.
- Springen Sie nicht zu hoch und nicht zu lang am Stück, legen Sie regelmäßige Pausen ein.
- Für Trainings- und Therapie-zwecke geeignet. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Trainers oder Therapeuten.
- Bleiben Sie auf niedriger Höhe, um Ihre Sprünge zu kontrollieren, und landen Sie immer in der Mitte des Trampolins. Behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre Sprünge. Kontrolle ist wichtiger als Sprunghöhe.
- Versuchen und erlauben Sie nicht das Ausführen von Saltos. Stürze auf den Kopf oder Nacken können zu ernsthaften Verletzungen, Lähmungen oder zum Tod führen, selbst wenn Sie in der Mitte des Sprungtuchs landen.
- Das Trampolin darf immer nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden. Kollisionsgefahr: Mehrere Personen erhöhen das Risiko von Kontrollverlusten, die zu schweren Verletzungen führen können.
- Eine unsachgemäße oder missbräuchliche Verwendung des Trampolins ist gefährlich und kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Legen Sie vor Betreten des Trampolins Schmuck, Brillen und Ähnliches ab. Leeren Sie vor dem Springen Taschen und Hände. Springen Sie stets in der Mitte des Sprungtuchs.
- Setzen Sie sich nicht auf die Randabdeckung und stehen Sie nicht auf dem Rand, während eine andere Person springt.
- Halten Sie Kleinkinder vom Trampolin fern, während es von anderen benutzt wird, da der Rand zu den Seiten hin ausschlagen kann.
- Das Trampolin sollte auf einer ebenen Grasfläche oder einem weichen Untergrund wie Sand oder Rinde aufgestellt werden. Benutzen Sie das Trampolin nicht auf harten Oberflächen wie Asphalt und Beton. Platzieren Sie das Trampolin nicht neben Swimmingpools, Schaukeln, Rutschen, Kletterwänden usw.
- Benutzen Sie das Trampolin nicht bei Wind oder Sturm. Wenn Sie ein Sicherheitsnetz verwenden, bauen Sie es ab und verstauen Sie es, bis sich die Wetterbedingungen verbessern.
- Für den Aufbau dieses Trampolins ist das Ausheben einer Grube erforderlich. Vergewissern Sie sich vor dem Aufbau des Trampolins, dass Regenwasser gut abfließen kann. Wir empfehlen Ihnen, die Hilfe eines Experten in Anspruch zu nehmen, wenn Sie Zweifel in Bezug auf die Bodenqualität oder andere Aspekte des Erdaushubs haben.
- Entfernen Sie alle festen Gegenstände unter dem Trampolin und um das Trampolin herum.
- Es dürfen sich keine Hindernisse wie Zäune, Dächer, Äste und Zweige, Wäscheleinen, elektrische Kabel und Leitungen usw. in der Nähe des bzw. über dem Trampolin befinden. Sorgen Sie dafür, dass rund um das Trampolin mindestens 2 m / 6'7" frei sind.
- Stellen Sie sicher, dass mindestens 6 m / 19'8" Freiraum nach oben vorhanden sind.
- Jede am Trampolin vorgenommene Veränderung muss vom Hersteller genehmigt werden.
- Bauen Sie das Trampolin vor einem Transport in umgekehrter Reihenfolge des Zusammenbaus ab. Transportieren Sie es an den gewünschten Ort und bauen Sie es erneut gemäß dieser Anleitung auf.
- Die Zufriedenheit und Sicherheit unserer Kunden ist uns wichtig. Prüfen Sie daher bitte regelmäßig unsere Website auf aktuelle Kundeninformationen und alle Trampolinspezifikationen.
- Für weitere Informationen zur Trampolinausstattung kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder prüfen unsere Website auf aktuelle Kundeninformationen.

2. TEILELISTE

		Primus Flat 10 x 6 ft / 305 x 183 cm, 11 x 8 ft / 335 x 244 cm		Primus Flat 14 x 10 ft / 427 x 305 cm		Primus Flat 12,5 x 8 ft / 380 x 250 cm	
Teil A	Eckrahmen 1	1 Stk.		2 Stk.		2 Stk.	
Teil B	Eckrahmen 2	1 Stk.		2 Stk.		2 Stk.	
Teil C	Eckrahmen 3	1 Stk.		2 Stk.		2 Stk.	
Teil D	Eckrahmen 4	1 Stk.		2 Stk.		/	/
Teil E	Mittelteil 1	2 Stk.		2 Stk.		2 Stk.	
Teil F	Mittelteil 2	2 Stk.		/	/	2 Stk.	
Teil G	Sprungtuch	1 Stk.		1 Stk.		1 Stk.	
Teil H	Federn	68 Stk. / 80 Stk.		104 Stk.		94 Stk.	
Teil I	Rahmen- polster	1 Stk.		1 Stk.		1 Stk.	
Teil J	Schaumstoff	4 Stk.		4 Stk.		4 Stk.	
Teil K	Gummi- spanner für Rahmen- polster	16 Stk.		16 Stk.		16 Stk.	

		Primus Flat 10 x 6 ft / 305 x 183 cm, 11 x 8 ft / 335 x 244 cm		Primus Flat 14 x 10 ft / 427 x 305 cm		Primus Flat 12,5 x 8 ft / 380 x 250 cm	
Teil L	PVC- Stützplatten Stützplatten	8 Stk.		8 Stk.		8 Stk.	
Teil M	Schrauben für die Platten	40 Stk. / 48 Stk.		48 Stk.		48 Stk.	
Teil N	Unkrautvlies	1 Stk.		1 Stk.		1 Stk.	
Teil O	Maßband zum Aus- messen der Grubentiefe	1 Stk.		1 Stk.		1 Stk.	
Teil P	Federspan- ner	1 Stk.		1 Stk.		1 Stk.	

Montageteile für das Sicherheitsnetz*

Teil R	Pfosten für das Sicher- heitsnetz	8 Stk.		8 Stk.		8 Stk.	
Teil S	Sicherheits- netz	1 Stk.		1 Stk.		1 Stk.	

* Das Sicherheitsnetz ist nicht im Lieferumfang enthalten. Es ist als separater Artikel zum Kauf erhältlich.

3. AUFSTELLUNG UND MONTAGE


Wir empfehlen den Aufbau des Trampolins durch mindestens zwei Personen. Bitte verwenden Sie Handschuhe, um Ihre Hände vor scharfen Kanten und Quetschungen während des Aufbaus zu schützen. Beim Aufbau keine übermäßige Kraft anwenden, um das Produkt nicht zu beschädigen.

WERKZEUGE: Zur Befestigung der PVC-Stützplatten benötigen Sie eine Akkubohrmaschine mit 7-mm-Aufsatz.


Zusammenbau des Rahmens

1 Ordnen Sie die Rahmenabschnitte (Teile A-F) in Form eines Rechtecks an, sodass die Öffnungen für die Federn nach oben zeigen.


10 x 6 ft / 305 x 183 cm,
11 x 8 ft / 335 x 244 cm

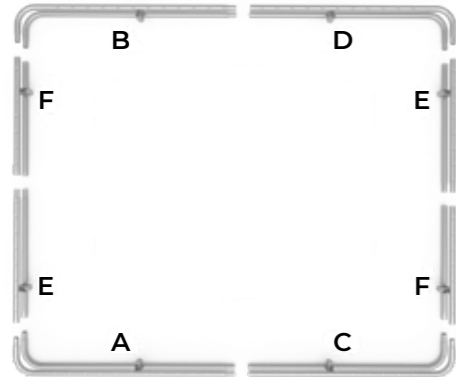

12,5 x 8 ft / 380 x 250 cm

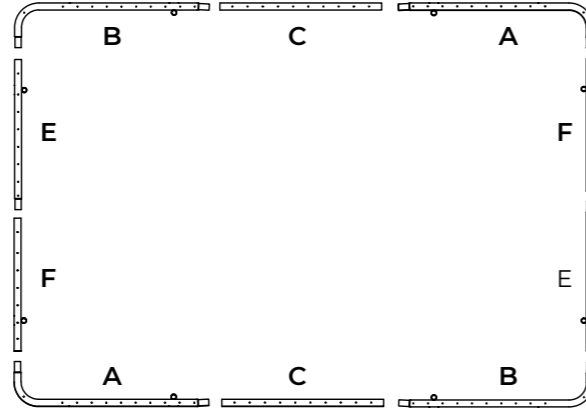

14 x 10 ft / 427 x 305 cm

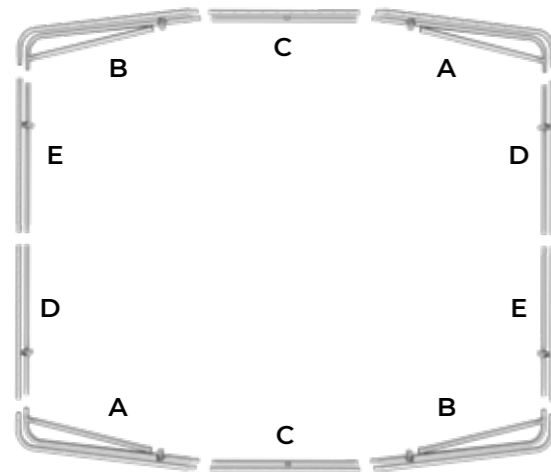

HINWEIS VON AKROBAT:

Um den Zusammenbau der Rahmenteile zu erleichtern, tragen Sie etwas Schmierfett für Lager auf alle Verbindungsstellen auf.

Bitte beachten:




An den Längsseiten scheint sich der Rahmen nach außen zu wölben. Dies ist laut Design der Konstruktion so beabsichtigt. Sobald die Federn befestigt sind, wird der Rahmen in die richtige Position gezogen, hat jedoch immer eine leicht nach außen gerichtete Wölbung.

Wichtig: Alle Trampolingrößen können bis +/- 2,5 cm von den in den Spezifikationen angegebenen Dimensionen abweichen.

Einsetzen des Sprungtuchs und Anbringen der Federn

2 Legen Sie das Sprungtuch flach in den Rahmen. Achten Sie darauf, dass das Logo nach oben zeigt. Um das Anbringen des Sprungtuchs zu erleichtern, suchen Sie die vier Ringe in den Ecken des Sprungtuchs und befestigen Sie zunächst vier Federn an diesen Stellen. Führen Sie die Federn durch die Federschlaufen an den Ecken der Unterseite des Sprungtuchs durch. Bringen Sie dann von den Ecken ausgehend zur Mitte hin alle übrigen Federn an.

Es wirkt zu Beginn so, als ob das Tuch nicht passt, es wird jedoch die richtige Größe annehmen, sobald Sie alle Federn befestigt haben.

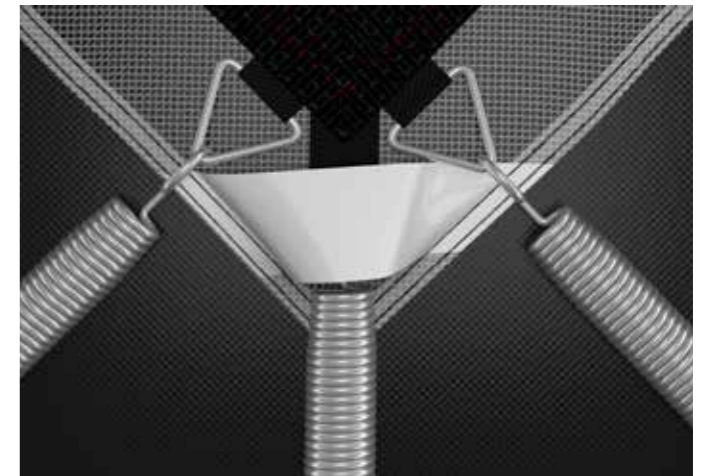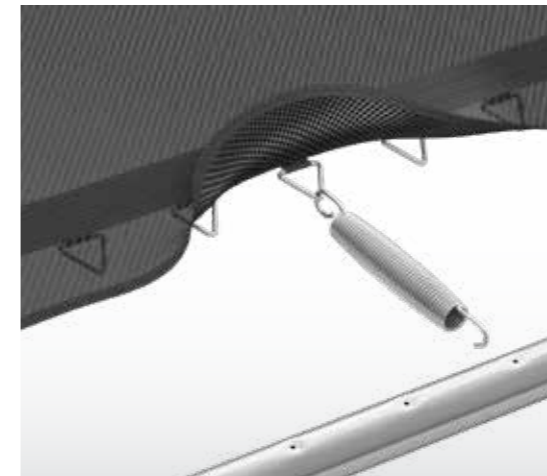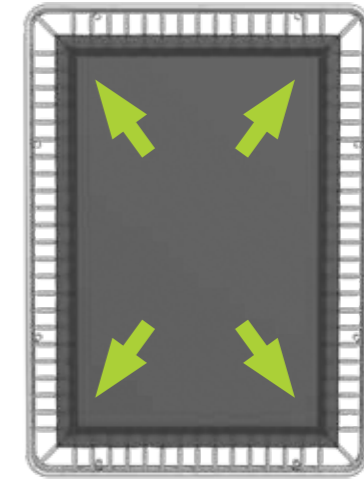

Wichtig:

Vergewissern Sie sich, dass alle Federhaken sicher am Rahmen befestigt sind.



Wichtig:

Achten Sie darauf, dass Sie die Eckfeder durch die Schlaufe in der Ecke einhängen. Sie hält die Ecken des Sprungtuchs an Ort und Stelle.

HINWEIS VON AKROBAT:

Das Befestigen der Federn erfordert ein wenig Kraft. Helfen Sie sich, indem Sie den beigelegten Federspanner benutzen oder die Feder mit einer anderen Feder in Richtung des Rahmenlochs ziehen. Wir empfehlen Ihnen, bei der Befestigung der Federn Handschuhe zu tragen.

Anbringen der PVC-Stützplatten


3 Als nächstes schrauben Sie die PVC-Stützplatten am Rahmen fest. Sie benötigen die Akkubohrmaschine mit 7-mm-Aufsatz und Handschuhe. Nehmen Sie eine Platte und legen Sie sie gegen die Außenseite des Rahmens. Sowohl im Rahmen als auch in der Platte sind vier Löcher vorhanden. Setzen Sie dort die vier Schrauben ein und ziehen Sie sie fest, um die Platte straff am Rahmen zu fixieren. Wiederholen Sie diesen Schritt mit den übrigen Platten.



Ausheben der Trampolinguube

4 Stellen Sie den Rahmen an den gewählten Standort und markieren Sie die Position auf dem Boden. Am besten stecken Sie ein Loch ab, das etwas breiter als der Durchmesser Ihres Trampolins ist. Das erleichtert es Ihnen, den Rahmen einzusetzen und die richtige Höhe zu finden. Graben Sie ein Loch mit den folgenden Abmessungen:

TRAMPOLINGRÖSSE		
Abmessung A – Äußeres Loch	Abmessung B – Inneres Loch	Abmessung C – Tiefe der Grube
10 x 6 ft / 305 x 183 cm	265 x 143 cm / 8'8" x 4'8"	75 cm / 2'6"
11 x 8 ft / 335 x 244 cm	295 x 204 cm / 9'8" x 6'8"	75 cm / 2'6"
12,5 x 8 ft / 380 x 250 cm	340 x 210 cm / 11'2" x 6'11"	90 cm / 2'11"
14 x 10 ft / 427 x 305 cm	387 x 265 cm / 12'8" x 8'8"	90 cm / 2'11"

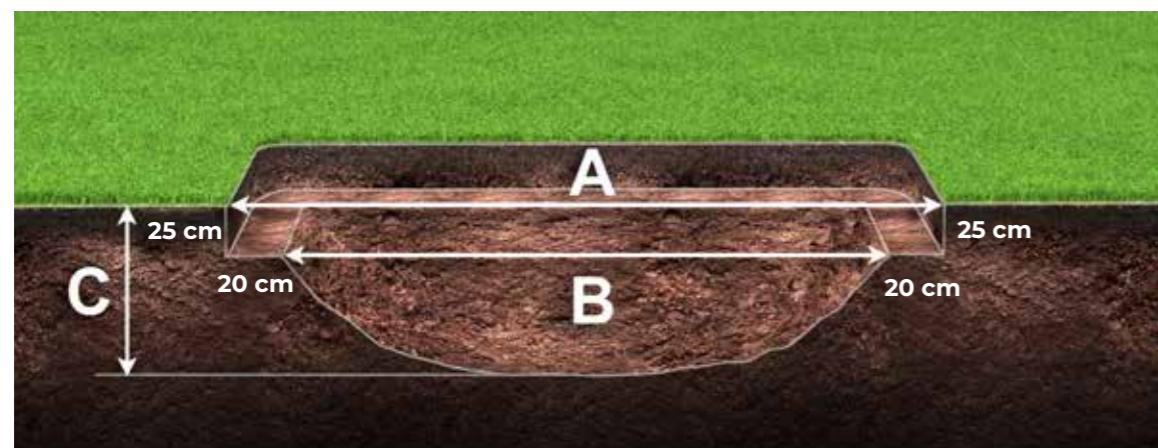


In der Grube sollte sich kein Wasser sammeln (in diesem Fall müssen Sie für eine Entwässerung sorgen) und im Zuge der Wartung sollte eine Reinigung möglich sein.

Grabten Sie zunächst das äußere Erdloch mit einer Tiefe von 25 cm / 10", sodass ein Vorsprung für Ihren Trampolinrahmen entsteht. Dies entspricht der genauen Rahmenhöhe, sodass das Schutzpolster oben auf dem Rahmen knapp über dem Grasniveau liegt. Fahren Sie mit dem Ausheben des inneren Erdlochs fort.

Das innere Loch graben Sie entsprechend den Abmessungen Ihres Trampolins und mit einem schüsselförmigen Boden. Es sollte 40 cm / 1'4" schmaler als das Trampolin sein. Dadurch entsteht ringsum ein 20 cm / 8" breiter Vorsprung, auf dem das Trampolin stehen wird.

Die Tiefe des Erdlochs ermitteln

5 Um die Tiefe des Erdlochs ordnungsgemäß auszumessen, verwenden Sie das mitgelieferte Maßband. Ziehen Sie das Maßband über die gesamte Ausdehnung der Trampolinguube. Kleine Löcher auf beiden Seiten des Maßbands geben die Größe Ihres Trampolins wieder. Legen Sie das Maßband so an, dass die Markierungen mit dem Randmaß Ihres Trampolins übereinstimmen. Danach können Sie ganz einfach den Mittelpunkt der Grube ermitteln. An dieser Stelle sollte die Grube für Ihr Trampolin am tiefsten sein. Mit dem Maßband immer die richtige Tiefe der Grube prüfen. Die Grubentiefe hängt von den Dimensionen Ihres Trampolins ab.

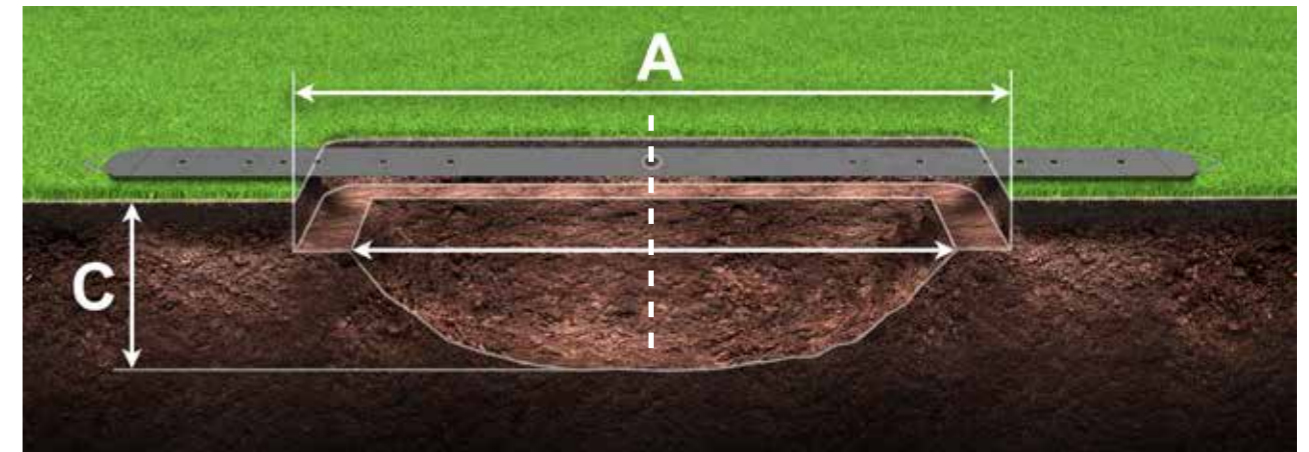

HINWEIS VON AKROBAT:

Bei den kleineren Trampolinen können Sie die Grube ganz einfach per Hand ausheben, doch es empfiehlt sich, einen Minibagger zu mieten, mit dem Sie den größten Teil der Erde abtragen können und nur noch die Feinarbeiten manuell durchführen müssen. Hinweis: Sie müssen etwas Erde für später aufheben.

6 Bedecken Sie die Oberfläche vollständig mit dem Unkrautvlies und stellen Sie dann den Trampolinrahmen auf. Achten Sie darauf, dass die Membran sich an die Form des Erdlochs „anschmiegt“ und genau am Boden des Lochs sitzt, sodass unter dem Sprungtuch ein Freiraum bleibt.



Das Trampolin in der Grube platzieren

7 Stellen Sie das Trampolin vorsichtig auf die mit dem Unkrautvlies bedeckte Kante. Es darf sich keine Lücke zwischen dem Boden und Ihrem Trampolin befinden. Füllen Sie den übrigen Freiraum um das Trampolin herum mit der restlichen Erde auf und schneiden Sie anschließend das überschüssige Material des Unkrautvlieses ab.



Prüfen Sie, ob das Trampolin ebenerdig steht. Möglicherweise müssen Sie das Trampolin wegnehmen, um die Höhe der Kante anzupassen, auf der der Rahmen steht. Das Sprungtuch sollte bündig mit dem Boden abschließen.

Zum Schluss verlegen Sie die abgetragene Erde wieder um das Trampolin herum und verdichten sie so weit wie möglich.



Den Schaumstoff in das Rahmenpolster einsetzen


8 Im Lieferumfang sind vier graue Schaumstoffteile enthalten. Diese müssen in die PVC-Hüllen an der Unterseite eingesetzt werden, die sich genau mittig auf jeder Seite des Rahmenpolsters befinden.

Der Schaumstoff muss vollständig in die Hülle eingeführt werden; dies erfordert etwas Aufwand. Das Ganze ähnelt einem Kissenbezug. Der Schaumstoff darf am Ende nicht mehr sichtbar sein und muss vollständig in der PVC-Hülle stecken



Befestigen des Rahmenpolsters

9 Legen Sie das Rahmenpolster so auf das Trampolin, dass die Ösen nach oben zeigen. Die Ösen zeigen nach oben. Führen Sie die Gummispanner so durch die Ösen hindurch, dass das Schlaufenende nach außen zeigt und das Knebelende innen liegt.


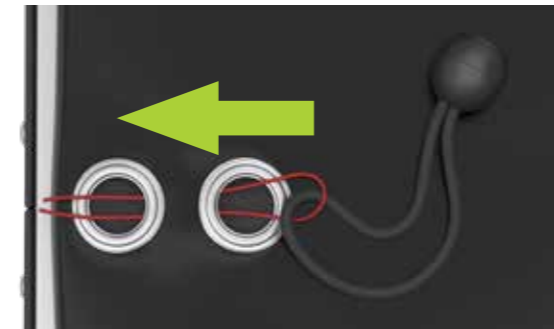


10 Drehen Sie das Rahmenpolster um und ziehen Sie das Gummiband um den Rahmen herum. Führen Sie den Knebel durch die Schlaufe und drehen Sie den Knebel nach innen, um ihn zu fixieren. Wiederholen Sie diesen Schritt mit allen Gummispannern.



Wichtig:

Das Rahmenpolster muss den gesamten Rahmen und alle Federn bedecken

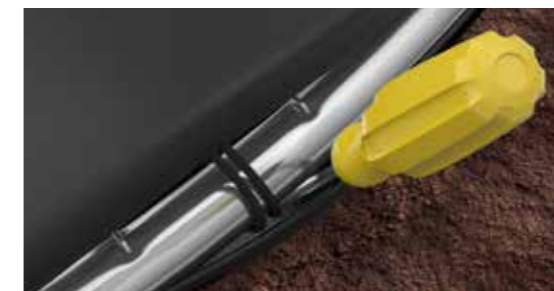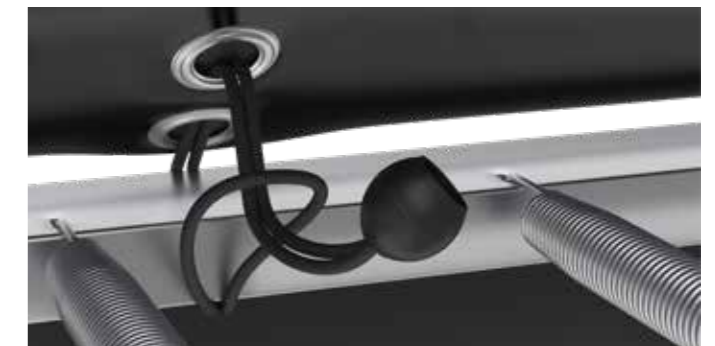

HINWEIS VON AKROBAT:

Wenn Sie Schwierigkeiten damit haben, die Knebel zu fixieren, klemmen Sie vorsichtig einen Schraubendreher zwischen Rahmen und PVC-Platte, um den Knebel zu befestigen. Schieben Sie das Schlaufenende mit einem Schlitzschraubendreher (oder ähnlichem) zwischen Wandplatte und Rahmen. Führen Sie den Knebel von unten durch und drehen Sie ihn zur sicheren Befestigung. Wiederholen Sie diesen Schritt mit allen Gummispannern.

11 Als letzten Schritt, um das Rahmenpolster am Trampolin zu befestigen, platzieren Sie die Federn in den „Federschlaufen“. Diese befinden sich an der Unterseite des Rahmenpolsters, dort, wo ein Polsterabschnitt auf den anderen trifft. Entfernen Sie eine einzelne Feder unter jeder Schlaufe, schieben Sie sie durch die Schlaufe und befestigen Sie sie erneut am Rahmen. Wiederholen Sie diesen Schritt mit allen Schlaufen. Dadurch verhindern Sie, dass die Front des Polsters abhebt.



12


Das Sicherheitsnetz ist nicht im Lieferumfang enthalten. Es ist als separater Artikel zum Kauf erhältlich.



Anbringen der Sicherheitsnetzpfeiler und des Sicherheitsnetzes*

13

Wir empfehlen das Sicherheitsnetz immer zu zweit zu montieren. Stecken Sie die Stangen in den PVC-Taschen die an das Netz genäht sind und legen Sie das Ganze Netz zusammen mit den eingesetzten Stangen auf dem Trampolin damit der Eingang dort ist wo die Warnhinweise auf dem Rahmenpolster aufgedruckt sind.

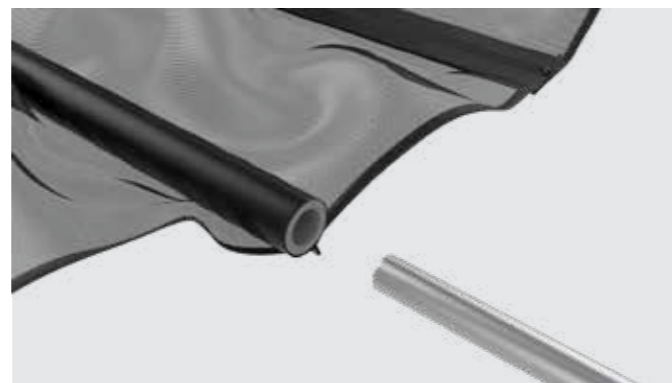



14

Beginnen Sie mit dem Einsetzen der Netzstangen, starten Sie mit dem Eingangspfosten. Stecken Sie die Stange zusammen mit dem angenähten Sicherheitsnetz durch die Schlitzze zwischen die Rahmenpolster-Abschnitte in die Verbindungsteile des Rahmens. Vergewissern Sie sich, dass die Stangen bis zum Anschlag in die Verbindungsteile eingesteckt worden sind, damit diese maximale Stabilität gewährleisten. Wiederholen Sie den gleichen Schritt mit allen anderen Stangen um das Trampolin herum. Wenn Sie alle Stangen angebracht haben, ziehen Sie das gesamte Netz nach unten um es zu straffen.



Wichtig:

Achten Sie darauf, dass die Netztaschen komplett heruntergezogen sind und kein Freiraum mehr an der Oberseite ist. Sie haben Ihr Netz erfolgreich montiert!

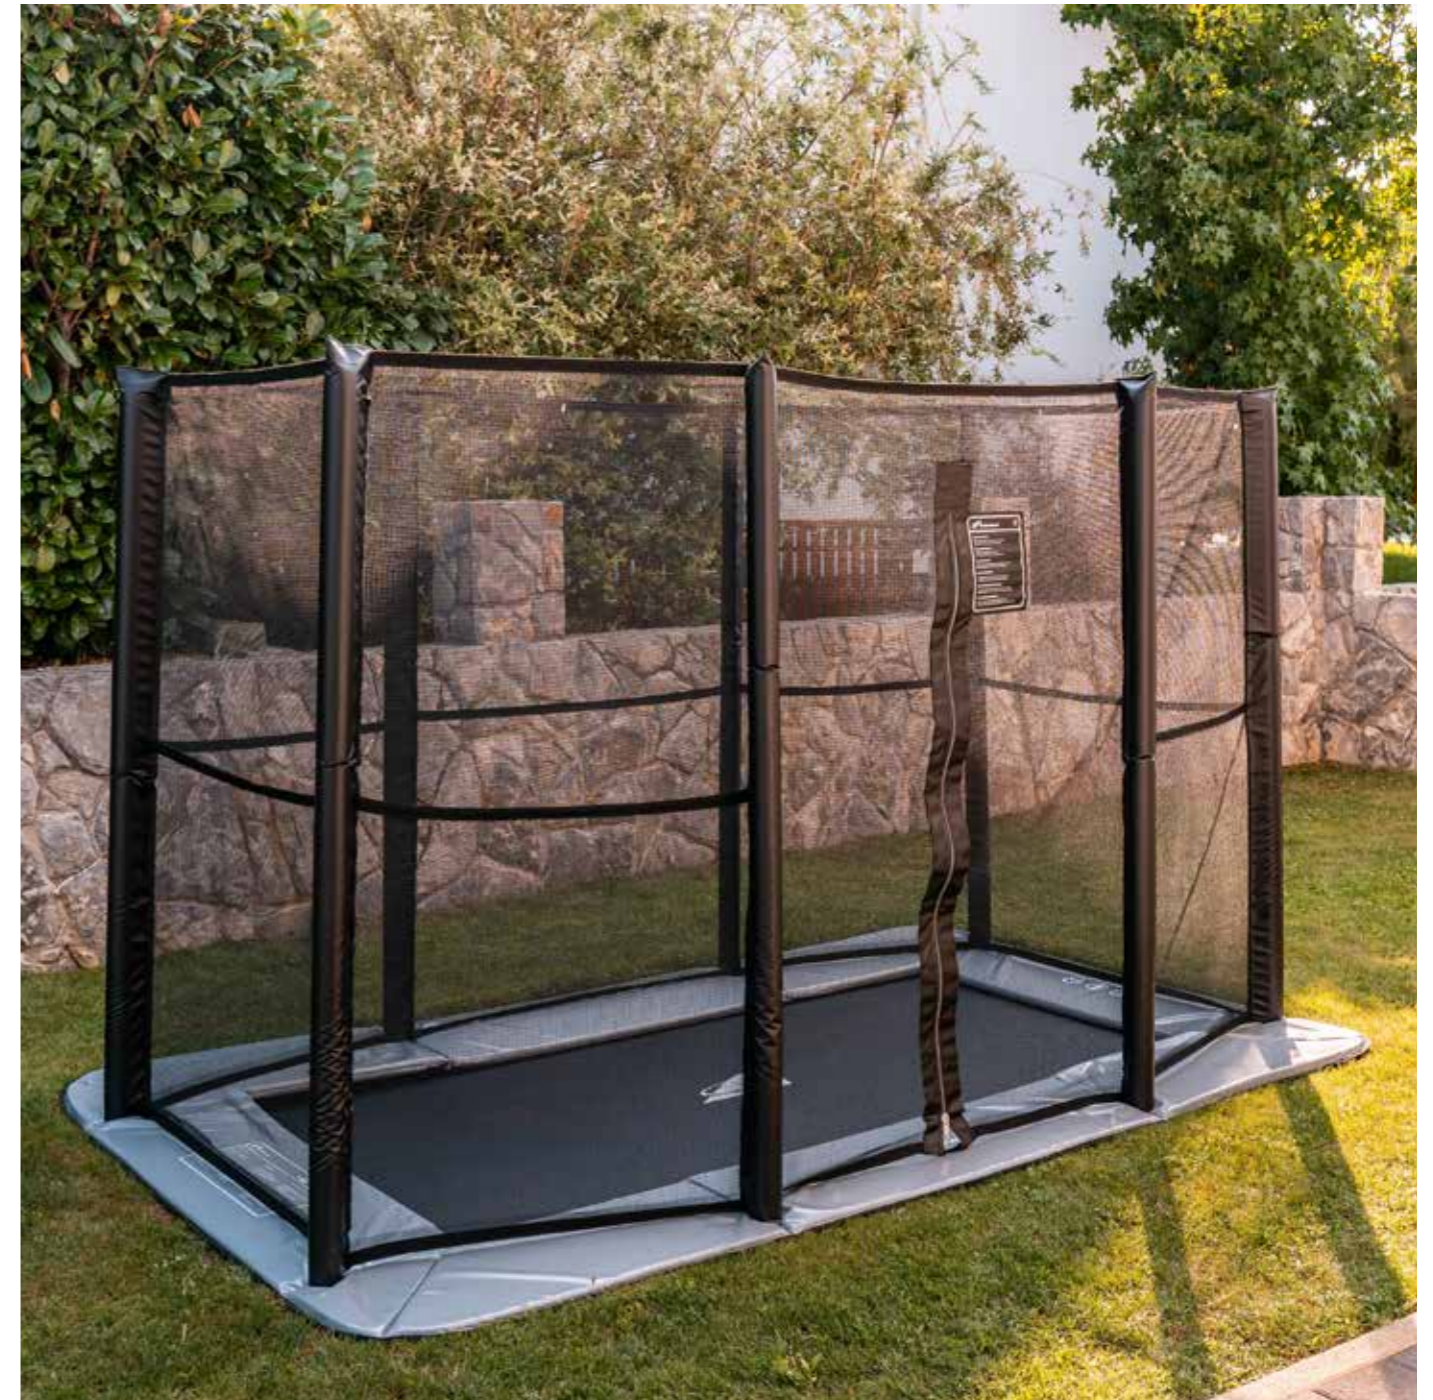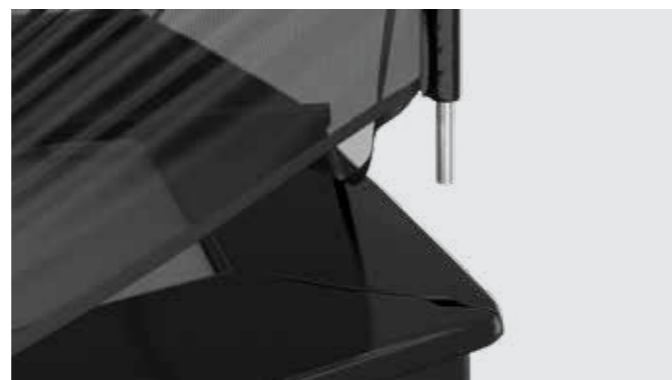

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Ihr Akrobat-Trampolin ist nun einsatzbereit. Viel Spaß!

Wenn dies Ihr erstes Trampolin ist, empfehlen wir Ihnen, zunächst die in dieser Anleitung beschriebenen Basissprünge zu lernen.

4. WARTUNG DES TRAMPOLINS

Prüfen Sie Ihr Trampolin vor jeder Saison gründlich – vor allem Rahmen, Randabdeckung, Federn, Sprungtuch und Sicherheitsnetz. Wir empfehlen zudem regelmäßige Überprüfungen während der Saison. Ansonsten könnten beschädigte Teile übersehen werden, was zu schweren Unfällen oder Verletzungen führen kann.

Ihre Checkliste sollte die folgenden Punkte beinhalten:

- Alle Teile sind gut befestigt.
- Alle Federn sind sicher am Rahmen und an den Ringen des Sprungtuchs fixiert.
- Das Trampolin weist keine Beschädigungen auf, wie Risse, Löcher oder scharfkantige, verbogene oder gebrochene Teile. Wenn Sie Schäden feststellen, tauschen Sie die Teile umgehend aus.
- Überprüfen Sie das Sicherheitsnetz und die Pfosten auf potentielle Beschädigungen und tauschen Sie das Sicherheitsnetz alle 5 Jahre aus.

Stellen Sie zum Schutz des Trampolins auch sicher, dass keine Tiere darauf erlaubt sind, da diese sowohl die Randabdeckung als auch das Sprungtuch beschädigen könnten.

Im Fall von beschädigten oder fehlenden Teilen sollte das Trampolin sofort abgebaut und nicht mehr verwendet werden, bis die Defekte behoben oder fehlende Teile ersetzt wurden.

Extreme Witterungseinflüsse können die Materialien des Trampolins angreifen, beachten Sie daher folgende Empfehlungen:

- Bei starkem Wind bauen Sie das Sicherheitsnetz ab und beschweren das Trampolin. Bewahren Sie das Sicherheitsnetz an einem sicheren Ort auf.
- Entfernen Sie das Sprungtuch im Winter, da es unter dem Gewicht von Schnee beschädigt werden kann.
- Schützen Sie das Trampolin vor direkter Hitze, Feuer, Funken und Feuerwerk.
- Schützen Sie Ihr Trampolin vor schweren Regen- und Schneefällen.

In der Trampolingrube sollte sich kein Wasser sammeln (in diesem Fall müssen Sie für eine Entwässerung sorgen) und eine Reinigung sollte während der Wartung möglich sein.

Reinigung des Trampolins:

Alle Sprungtücher und Randabdeckung von Akrobat bestehen aus hochwertigen, haltbaren Materialien und dürfen nicht mit aggressiven Reinigungsprodukten behandelt werden! Die Oberflächen des Trampolins werden am besten mit mildem Seifenwasser gesäubert und anschließend gründlich mit Wasser abgespült.

Denken Sie daran: Das Trampolin sollte nie von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden!



Das maximale Benutzergewicht bestimmt sich nach der Größe des Trampolins:

10 x 6 ft / 305 x 183 cm	100 kg / 220 lbs
11 x 8 ft / 335 x 244 cm	130 kg / 286 lbs
12,5 x 8 ft / 380 x 250 cm	130 kg / 286 lbs
14 x 10 ft / 427 x 305 cm	130 kg / 286 lbs

BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHLESEN AUF.

5. TRAMPOLINZUBEHÖR

Akrobat Wetterabdeckung für Trampoline

Die Akrobat Trampolinabdeckung bietet das ganze Jahr über Schutz vor Schäden durch Witterungseinflüsse und Schmutz und erhöht so die Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit Ihres Trampolins – für noch mehr Freudensprünge. Sie besteht aus UV-resistentem, hochwertigem PVC und ist in allen Größen und Formen der Akrobat-Trampoline verfügbar.



Akrobat Fußmatte für Trampoline

Die Fußmatte bietet Ihnen auf bequeme Art Halt, während Sie Ihre Schuhe ausziehen. Sie hilft außerdem dabei, das Trampolin sauber und ordentlich zu halten.



Akrobat Trampolinsocken

Langlebige Trampolinsocken mit hochwertigem Grip garantieren ein hohes Sicherheitsniveau. Das für die Sohlen verwendete Material verhindert mittels Reibung ein Wegrutschen und kann die Unfallwahrscheinlichkeit verringern. Zudem helfen die Socken bei der Eindämmung von Keimen, die übertragen werden können, wenn mehrere Personen das Trampolin barfuß benutzen.

6. SPRUNGANLEITUNG

Lernen Sie zunächst, langsame und kontrollierte Sprünge auszuführen. Das sichere Landen ist eine grundlegende Fähigkeit, die Sie sich gleich zu Beginn aneignen sollten. Andernfalls können Sie sich schwere Verletzungen zuziehen.

Egal, ob Sie selbst springen oder jemanden anweisen: Denken Sie daran, dass ein stabiles Gleichgewicht bei jedem Sprung die Basis für erfolgreiches Trampolinspringen ist.

Das Abstoppen ist genauso wichtig wie das Springen. Das korrekte Abstoppen gehört zu den wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen im Trampolinspringen. Wenn ein Springer die Kontrolle über seinen Sprung und/oder sein Gleichgewicht verliert, muss er schnell reagieren, um Verletzungen zu verhindern. Dafür muss man lediglich die Knie beugen, bevor man auf dem Sprungtuch landet. Das ist die sicherste Art, den Sprung abzustoppen und Unfälle zu vermeiden.

Beim Erlernen und Üben der Sprünge sollte bestenfalls eine weitere Person in der Nähe des Trampolins anwesend sein, um bei Bedarf helfen zu können. Trampolinspringen ist körperlich anstrengend und sollte nicht zu lang am Stück durchgeführt werden. Eine erschöpfte Person begeht leicht Fehler beim Springen, wodurch sich das Verletzungsrisiko erhöht.

Hohe Trampolinsprünge gelten als fortgeschrittene Sprünge und dürfen nicht von unerfahrenen Nutzern ausgeführt werden. Die Höhe des Sprungs muss unbedingt dem Erfahrungsniveau des Nutzers entsprechen.

BITTE BEACHTEN:



Anfänger sollten die grundlegenden Körperhaltungen lernen und die Basissprünge üben, die in dieser Anleitung beschrieben werden.



Um zu lernen, wie man beim Springen das Gleichgewicht hält, stellen Sie sich auf die Mitte des Sprungtuchs und hüpfen Sie leicht auf und ab, um die Bewegung zu kontrollieren. Erhöhen Sie die Intensität schrittweise und kehren Sie mit jedem Sprung in dieselbe Position auf dem Sprungtuch zurück.



Konzentrieren Sie sich beim Springen auf das Sprungtuch. Andernfalls können Sie schnell das Gleichgewicht verlieren und stürzen.





Führen Sie ohne Aufsicht keine Saltos aus! Saltos dürfen nur von erfahrenen Springern, unter Aufsicht eines Experten und unter Verwendung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen vollführt werden.

7. BASISSPRÜNGE


DER HAMPELMANN:

1. Beginnen Sie in stehender Position, die Füße schulterbreit auseinander, den Kopf nach oben und die Augen auf das Sprungtuch gerichtet.
2. Schwingen Sie Ihre Arme vorwärts über Ihren Kopf und mit einer kreisförmigen Bewegung wieder zurück.
3. Bringen Sie Ihre Füße in der Luft zusammen und strecken Sie die Fußspitzen.
4. Landen Sie wieder in der Mitte des Sprungtuchs, die Füße schulterbreit auseinander (d. h., in der Ausgangsposition).

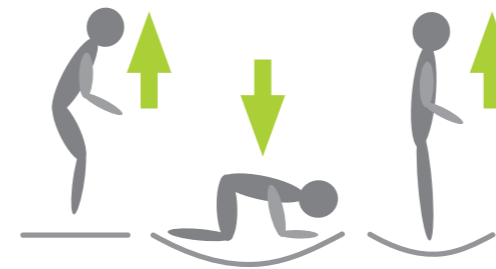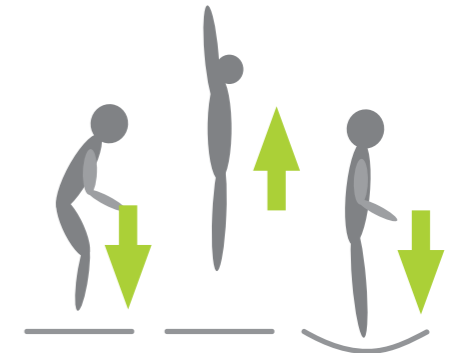


DER FRONT DROP:

1. Springen Sie zunächst ein paar Mal sanft auf und ab.
2. Springen Sie hoch und landen Sie auf Ihren Händen und Knien.
3. Stoßen Sie sich mit Ihren Händen ab und springen Sie zurück in die aufrechte Position.

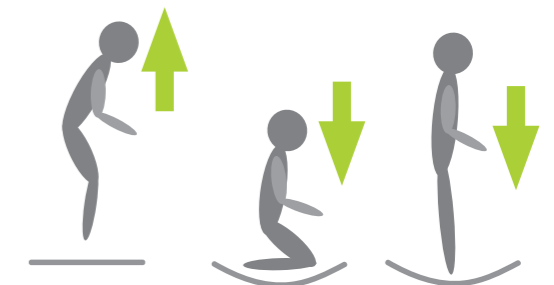

DIE GOTTESANBETERIN:

1. Beginnen Sie mit einem niedrigen Sprung.
2. Landen Sie auf Ihren Knien (schulterbreit auseinander), halten Sie Ihren Rücken gerade und Ihre Arme ausgestreckt, um das Gleichgewicht zu bewahren.
3. Springen Sie zurück in die Ausgangsposition, indem Sie den Schwung mitnehmen und Ihre Arme nach oben strecken.

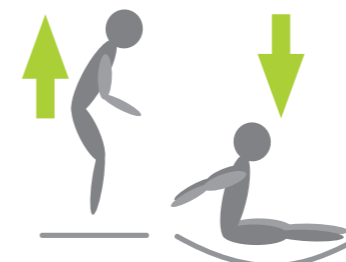


SITZSPRUNG:

1. Beginnen Sie in einer Grundposition. Springen Sie nach oben und visieren Sie die Mitte des Sprungtuchs an.
2. Landen Sie mit nach vorn gestreckten Beinen, Arme beiderseits Ihrer Hüften und mit geradem Rücken.
3. Stoßen Sie sich mit Ihren Händen ab, um in die Ausgangsposition zurückzukehren.


DER BAUCHSPRUNG:

1. Beginnen Sie mit einem sanften, niedrigen Sprung nach oben.
2. Lassen Sie sich auf den Bauch fallen und platzieren Sie Ihre Arme dabei vor sich auf dem Sprungtuch.
3. Stoßen Sie sich ab, um wieder in die Ausgangsposition zu gelangen.

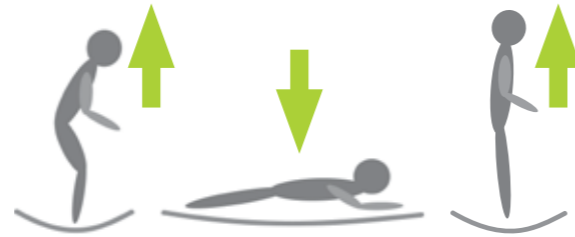

DER RÜCKENSPRUNG:

1. Beginnen Sie mit einem sanften Sprung nach oben.
2. Landen Sie auf Ihrem Rücken, ziehen Sie Ihr Kinn dabei nah an Ihre Brust und beugen Sie die Knie. Ihr Kinn muss nah an Ihrer Brust bleiben, während Sie landen.
3. Drücken Sie Ihre Beine nach vorn, um zurück in die Ausgangsposition zu springen.

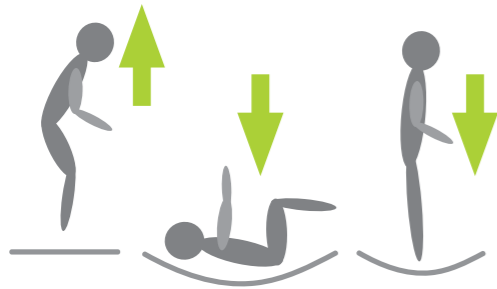


DER WANDERVOGEL:

1. Beginnen Sie in der Front-Drop-Position und stoßen Sie die Arme nach links oder rechts, um sich zu drehen.
2. Drehen Sie Ihren Kopf und Ihre Schultern in die Richtung, in die Ihr Körper sich dreht.
3. Halten Sie Ihren Rücken parallel zum Sprungtuch und den Kopf gerade.
4. Kehren Sie zum Abschluss des Sprungs in die liegende Position zurück, wobei Sie nun in die entgegengesetzte Richtung blicken.



DIE FLIEGENDE BALLERINA:

1. Beginnen Sie in sitzender Position.
2. Springen Sie und drehen Sie Ihren Kopf nach links oder rechts und schwingen Sie Ihre Arme in dieselbe Richtung, um sich in der Luft zu drehen.
3. Folgen Sie der Bewegung mit Ihrer Hüfte, um die Drehung zu vollenden.
4. Landen Sie zum Abschluss in der sitzenden Position.

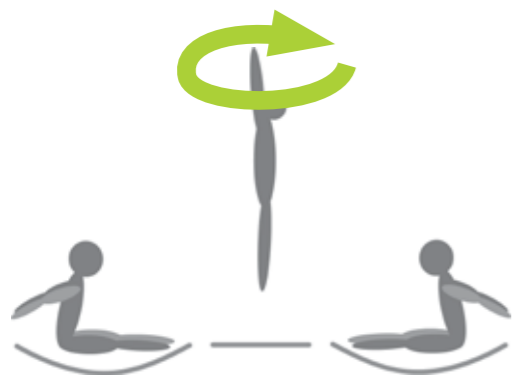

Sie beherrschen nun die Basissprünge und sind bereit, noch höher zu springen!

Aber vergessen Sie nicht, immer die Kontrolle über Ihre Sprünge zu bewahren.

WIR WÜNSCHEN VIEL FREUDE MIT IHREM TRAMPOLIN!