

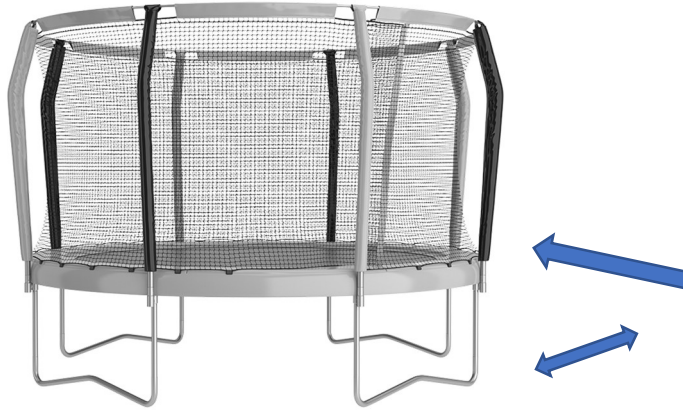


BEVESTIGING VEILIGHEIDSNET


- Schuif het koppelstuk voor de bevestiging van het vangnet over de tussenpoot door poot voor poot lost te halen koppelstuk te bevestigen en direct weer te monteren.

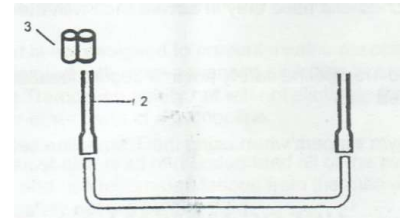


- Bepaal waar de ingang moet komen. Wij adviseren om de ingang tussen twee poten uit te laten komen. Dit is het startpunt voor de montage.

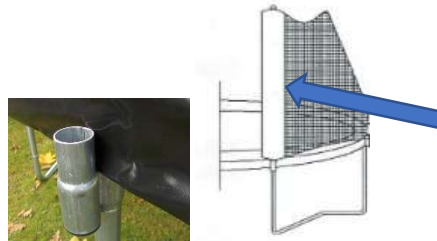


- Er is 1 staander voorzien van het net. Plaats deze in het koppelstuk welke is bevestigd aan het frame.

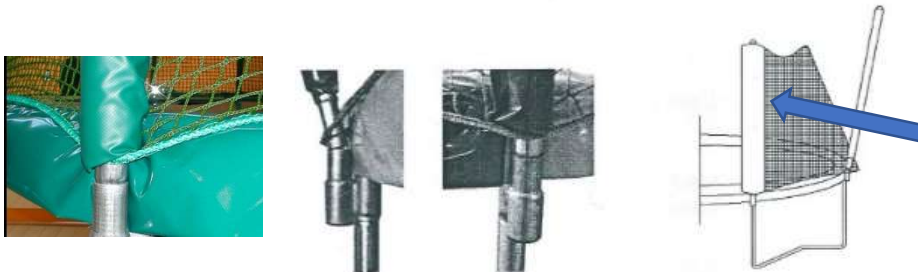


- Plaats nu de overige staanders volgens afbeelding. Haak hierbij de staander door het net door.

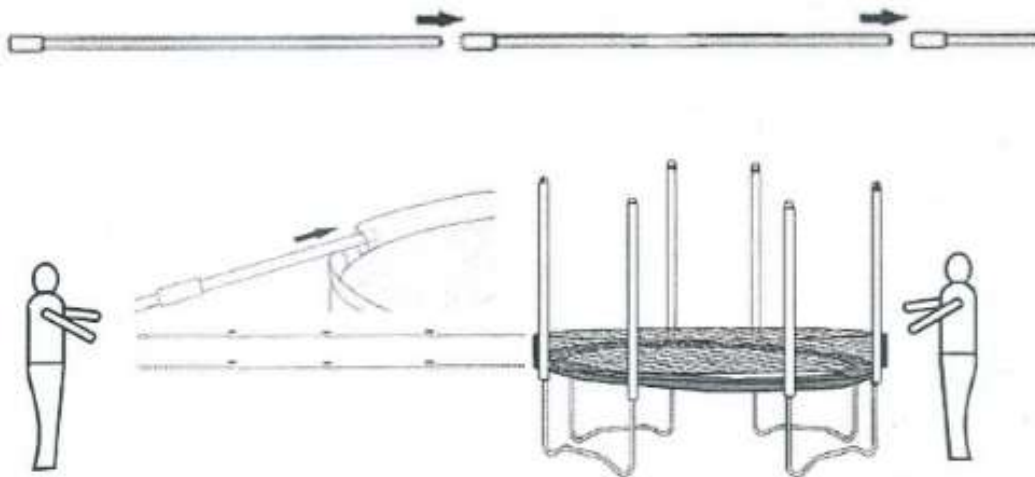

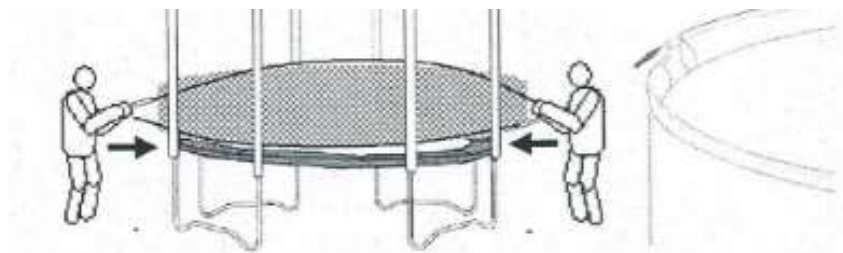


4. Rijk nu de fiberglas stoken door de boven zoom van het veiligheidsnet. Verbind de stoken doormiddel van de meegeleverde stalen pijpjes.

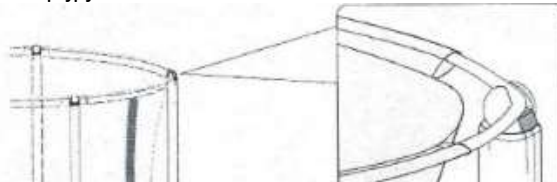

5. Zodra alle fiberglas stoken met elkaar zijn verbonden lift deze bovenring naar boven en klik ze in de plastic doppen bovenop de staanders.



6. Klap de flap met klittenband over de fiberglas stok en verbind het klittenband met elkaar

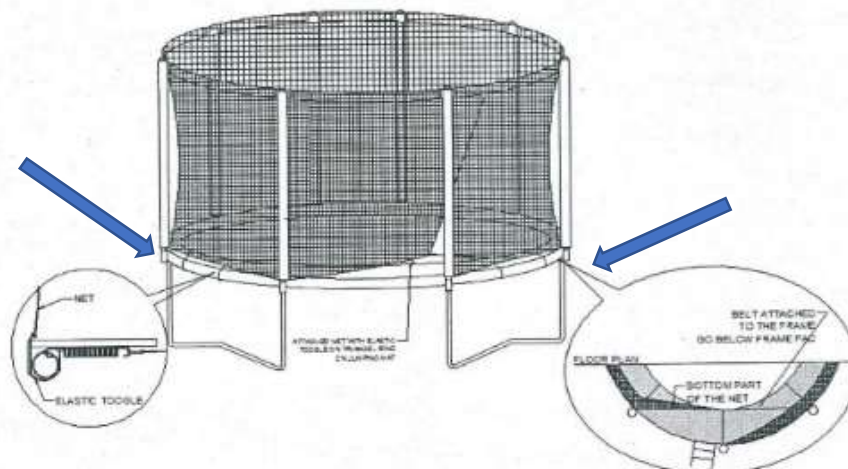

7. Er zit een zwart koord aan het uiteinde van het net. Trek deze onder het randkussen door en bevestig deze aan de poot zoals afgebeeld.

